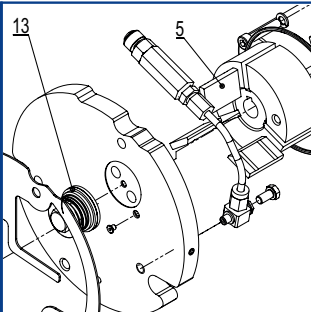


**O 5.8**


**SERVICE**

**BECKER**  
D-42279 Wuppertal  
www.becker-international.com

No. **A** year XXXX

type  5.8-XX  Germany

frequency XXXX Hz

speed XXXX min<sup>-1</sup>


power required XXXX kW

inlet capacity XXXX m<sup>3</sup>/h

pressure + XXXX mbar

vacuum - XXXX mbar


**Index Variante**

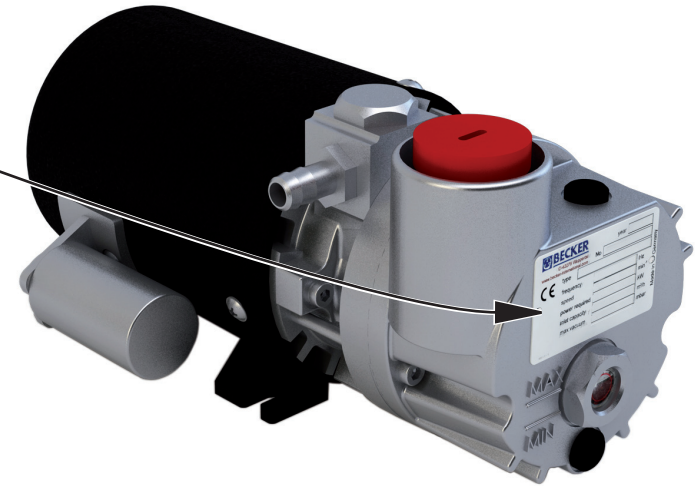

Ersatzteilliste  
Spare parts list  
Liste de pièces de rechange  
Listino pezzi di ricambio  
Lista de piezas de recambio  
Lista de peças sobresselentes  
Reserveonderdelenlijst  
Atsarginių dalių sąrašas  
Varuosad nimekirja  
Rezerves daļu saraksts

Reservedelsliste  
Reservdelslista  
Varaosuettelo  
Reservedelsliste  
Wykaz części zamiennych  
Tartalékalkatrész lista  
Seznam náhradních dílů  
Seznam nadomestnih delov  
Zoznam náhradných dielov  
Rezervni dijelovi popis

Lista pieselor de schimb  
Páirteanna spártha liosta  
Κατάλογος ανταλλακτικών  
Yedek parça listesi  
Списък на резервните части  
Перечень запасных частей  
スペアパーツリスト  
예비 부품 목록  
备用零件目录

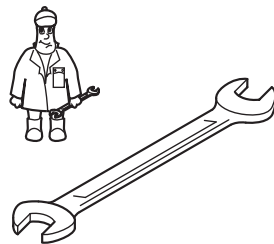

Pos.	Best.-Nr. Ident no. N° de commande N. di ordinazione N° de pedido	Bezeichnung Description Designation Designazione Descripcion
S1	549000 55300	Dichtungssatz, Gasket kit, Kit de joints, Kit di guarnizioni, Kit de Juntas
S2	566500 55300	Wartungssatz, Maintenance kit, Kit de maintenance, Kit di manutenzione, Kit de mantenimiento
S3	566300 55300	Reparatursatz, Repair kit, Kit de réparation, Kit di riparazione, Kit de reparación
	960017 00025 960003 20025 960018 00025 250 ml e <sup>1)</sup>	BECKER LUBE M 32 (Mineralöl / mineral oil / huile minérale / olio minerale / aceite mineral) BECKER LUBE S 32 (Synthetiköl / synthetic oil / l'huile synthétique / olio sintetico / aceite sintético) BECKER LUBE SL 32 (Lebensmittelbereich / food sector / secteur de l'alimentation / settore alimentare / sector alimentario)

**Wartung  
Maintenance  
Entretien  
Manutenzione  
Mantenimiento**




<sup>1)</sup> Gebindegröße / package size / taille de l'emballage / dimensioni delle confezioni / tamaño del envase  
↳ Füllmenge / filling capacity / capacité de remplissage / capacità di riempimento / capacidad de llenado O 5.8 = 250 ml (max.)


# SERVICE


[www.becker-international.com](http://www.becker-international.com)


Sales and service network


O 5.8

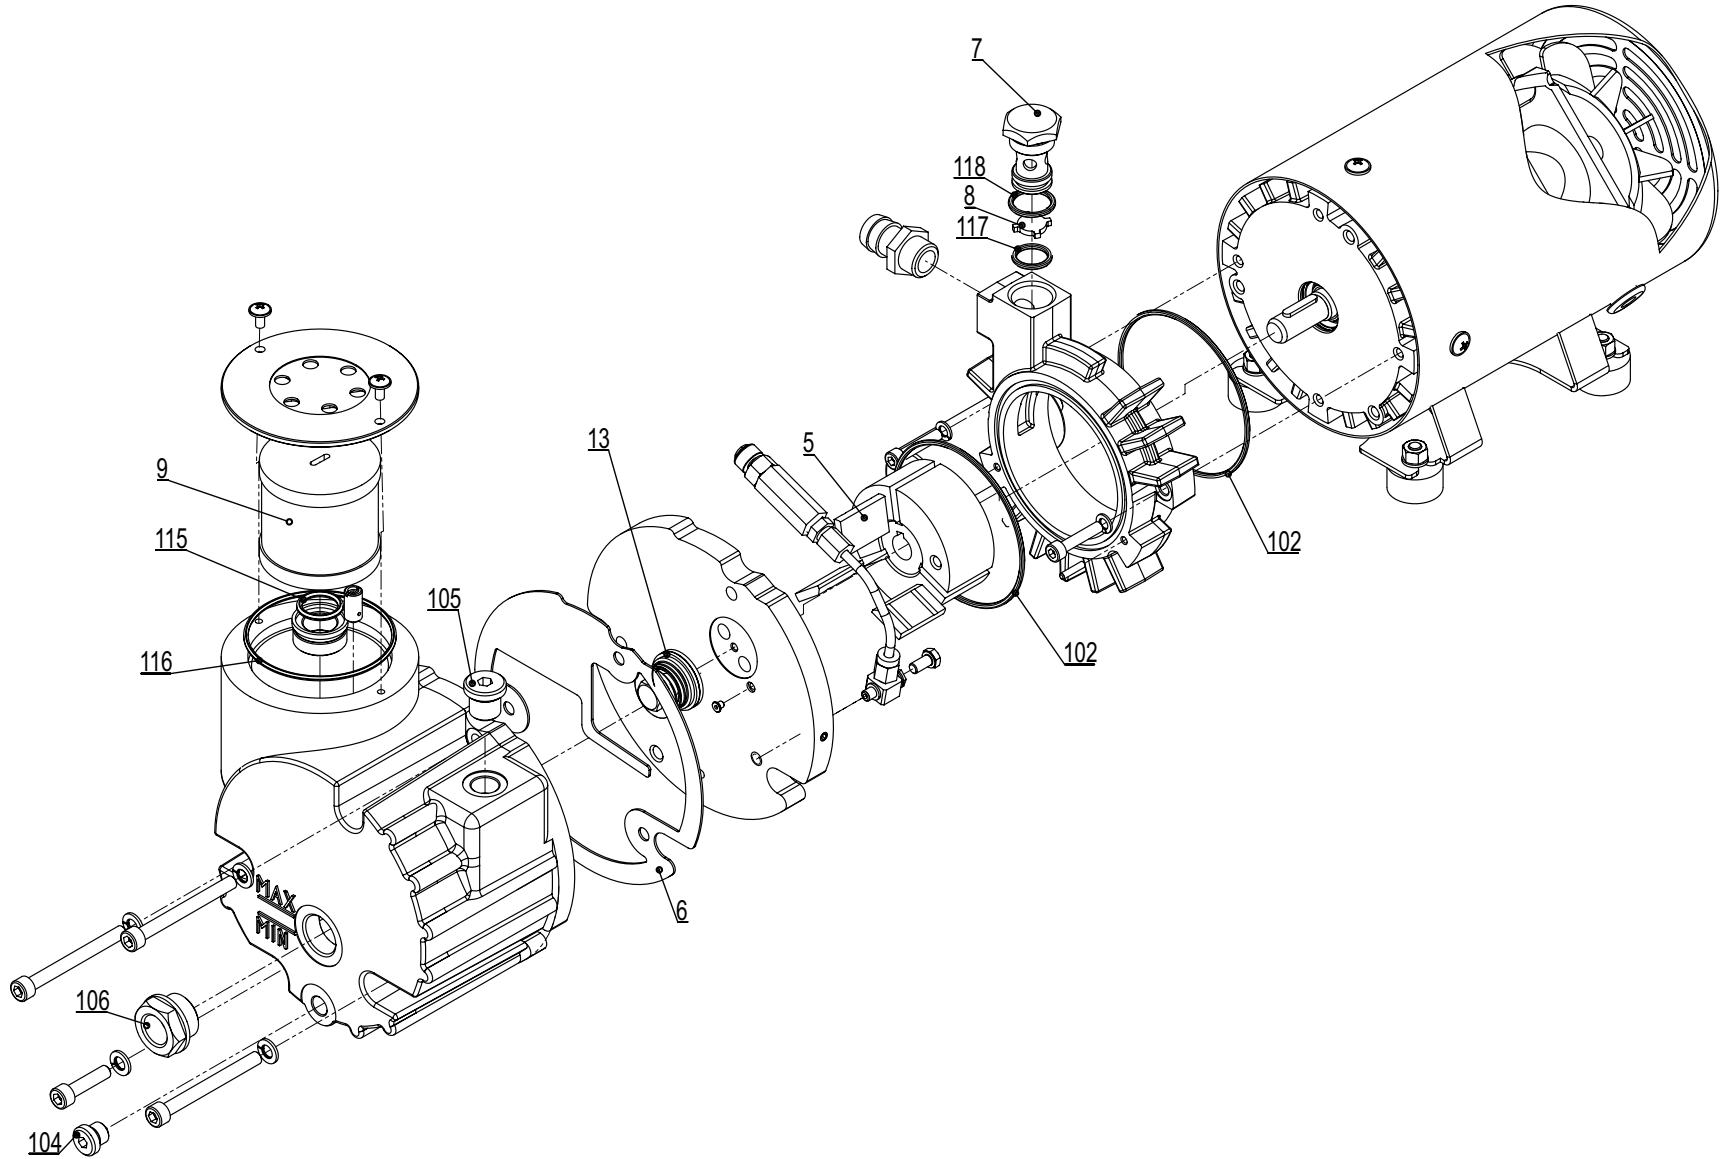


	Pos.	Best.-Nr. (Satz)	Menge	Beschreibung		
<b>O 5.8</b>	5	S3 (900500 18203)	1	SCHIEBERSATZ		
	6	S1 / S2 / S3	1	DICHTUNG		
	7	S3	1	RÜCKSCHLAGVENTIL		
	8	S1 / S3	1	VENTILPLATTE		
	9	S2 / S3 (965400 55300)	1	LUFTENTÖLELEMENT		
	13	S3	1	AUSLASSVENTIL		
	102	S1 / S3	2	O-RING		
	104	S2 / S3	1	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
	105	S2 / S3	1	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
	106	S2 / S3	1	ÖLSCHAUGLAS		
	115	S1 / S2 / S3	1	O-RING		
	116	S1 / S2 / S3	1	O-RING		
	117	S1 / S3	1	O-RING		
	118	S1 / S3	1	O-RING		
		<b>S1</b>	549000 55300	8	DICHTUNGSSATZ	
		<b>S2</b>	566500 55300	7	WARTUNGSSATZ	
		<b>S3</b>	566300 55300	17	REPARATURSATZ	

	Pos.	N° de commande (Kit)	Quantité	Designation		
<b>O 5.8</b>	5	S3 (900500 18203)	1	KIT DE PALETTES		
	6	S1 / S2 / S3	1	JOINT		
	7	S3	1	SOUPAPE DE RETENUE		
	8	S1 / S3	1	PLAQUE DES VANNES		
	9	S2 / S3 (965400 55300)	1	ELEMENT SEPARATION HUILE		
	13	S3	1	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT		
	102	S1 / S3	2	JOINT TORIQUE		
	104	S2 / S3	1	BOUCHON FILETÉ		
	105	S2 / S3	1	BOUCHON FILETÉ		
	106	S2 / S3	1	JAUGE D'HUILE		
	115	S1 / S2 / S3	1	JOINT TORIQUE		
	116	S1 / S2 / S3	1	JOINT TORIQUE		
	117	S1 / S3	1	JOINT TORIQUE		
	118	S1 / S3	1	JOINT TORIQUE		
		<b>S1</b>	549000 55300	8	KIT DE JOINTS	
		<b>S2</b>	566500 55300	7	KIT DE MAINTENANCE	
		<b>S3</b>	566300 55300	17	KIT DE RÉPARATION	

	Pos.	Ident no. (Kit)	Quantity	Description		
<b>O 5.8</b>	5	S3 (900500 18203)	1	SET OF ROTOR VANES		
	6	S1 / S2 / S3	1	GASKET		
	7	S3	1	NON RETURN VALVE		
	8	S1 / S3	1	VALVE PLATE		
	9	S2 / S3 (965400 55300)	1	OIL SEPARATING ELEMENT		
	13	S3	1	OUTLET VALVE		
	102	S1 / S3	2	O-RING SEAL		
	104	S2 / S3	1	SCREW PLUG		
	105	S2 / S3	1	SCREW PLUG		
	106	S2 / S3	1	OIL SIGHT GLASS		
	115	S1 / S2 / S3	1	O-RING SEAL		
	116	S1 / S2 / S3	1	O-RING SEAL		
	117	S1 / S3	1	O-RING SEAL		
	118	S1 / S3	1	O-RING SEAL		
		<b>S1</b>	549000 55300	8	GASKET KIT	
		<b>S2</b>	566500 55300	7	MAINTENANCE KIT	
		<b>S3</b>	566300 55300	17	REPAIR KIT	

	Pos.	N. di ordinazione (Kit)	Quantità	Designazione		
<b>O 5.8</b>	5	S3 (900500 18203)	1	KIT DI PALETTE		
	6	S1 / S2 / S3	1	GIUNTO		
	7	S3	1	VALVOLA DI RITENUTA		
	8	S1 / S3	1	PIASTRA VALVOLE		
	9	S2 / S3 (965400 55300)	1	CARTUCCIA SEPARATORE OLIO		
	13	S3	1	VALVOLA DI SCARICO		
	102	S1 / S3	2	GIUNTO CILINDRICO DI TENUTA		
	104	S2 / S3	1	TAPPO A VITE		
	105	S2 / S3	1	TAPPO A VITE		
	106	S2 / S3	1	SPIA LIVELLO OLIO		
	115	S1 / S2 / S3	1	GIUNTO CILINDRICO DI TENUTA		
	116	S1 / S2 / S3	1	GIUNTO CILINDRICO DI TENUTA		
	117	S1 / S3	1	GIUNTO CILINDRICO DI TENUTA		
	118	S1 / S3	1	GIUNTO CILINDRICO DI TENUTA		
		<b>S1</b>	549000 55300	8	KIT DI GUARNIZIONI	
		<b>S2</b>	566500 55300	7	KIT DI MANUTENZIONE	
		<b>S3</b>	566300 55300	17	KIT DI RIPARAZIONE	

■	Pos.	N° de pedido (Kit)	Cantidad	Descripción			
<b>O 5.8</b>	5	S3 (900500 18203)	1	KIT DE EMPUJADOR			
	6	S1 / S2 / S3	1	JUNTA			
	7	S3	1	VÁLVULA DE RETENCIÓN			
	8	S1 / S3	1	PLACA DE VÁLVULA			
	9	S2 / S3 (965400 55300)	1	ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE			
	13	S3	1	VÁLVULA DE ESCAPE			
	102	S1 / S3	2	JUNTA TOROIDAL			
	104	S2 / S3	1	TAPÓN ROSCADO			
	105	S2 / S3	1	TAPÓN ROSCADO			
	106	S2 / S3	1	CRISTAL MIRILLA DE ACEITE			
	115	S1 / S2 / S3	1	JUNTA TOROIDAL			
	116	S1 / S2 / S3	1	JUNTA TOROIDAL			
	117	S1 / S3	1	JUNTA TOROIDAL			
	118	S1 / S3	1	JUNTA TOROIDAL			
		<b>S1</b>	549000 55300	8	KIT DE JUNTAS		
		<b>S2</b>	566500 55300	7	KIT DE MANTENIMIENTO		
		<b>S3</b>	566300 55300	17	KIT DE REPARACIÓN		